



QUICK TENSIONER

INSTRUCTION MANUAL FOR SL AND BM MOUNTS
BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR SL UND BM MONTAGE

01


SL-quick tensioner
SL-Schnellspanner

01



BM-quick tensioner
BM-Schnellspanner

01

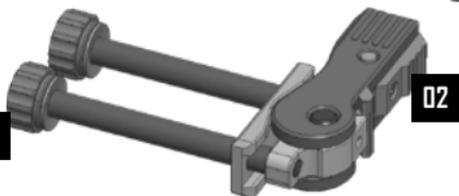

01

Knurled adjustment nut
Spannungseinstellmutter



02

Locking lever (push here for unlocking)
Verriegelungshebel (zum Entriegeln hier drücken)

02


Choose an orientation
Wählen Sie eine Ausrichtung

Left side
Linke Seite

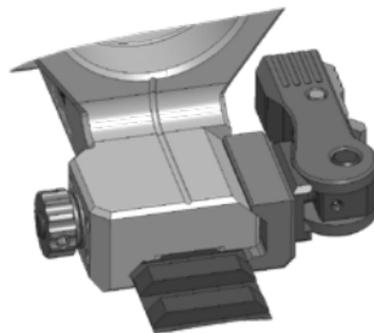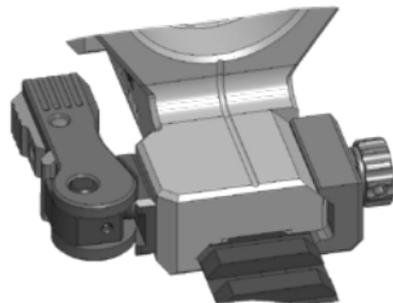

Right side
Rechte Seite

03

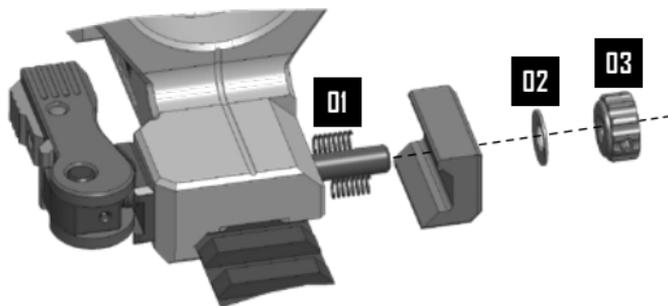


01 Springs (take care, do not loose them)
Federn (Vorsicht, nicht verlieren)

02 Conical spring washer
konische Federscheibe


03 Knurled adjustment nut
Einstellmutter

04

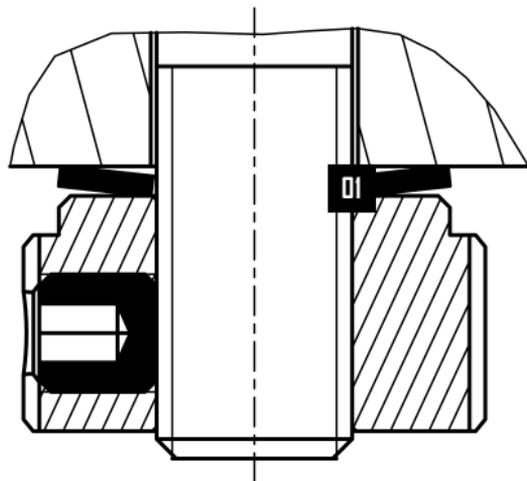

01 Small diameter of the conical spring washer need to be in contact with the knurled adjustment nut
Der kleine Durchmesser der konischen Federscheibe muss mit der Rändelschraube in Kontakt sein.


05

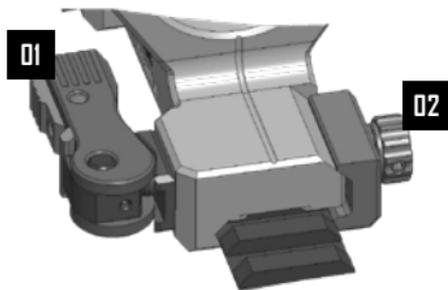

01 Lever in tensioned and locked position
Hebel in gespannter und verriegelter Position

02 Hand tighten the knurled adjustment nut, to achieve a tight fit on the rail
Ziehen Sie die Einstellmutter von Hand fest, um einen festen Sitz auf der Schiene zu erreichen.


06

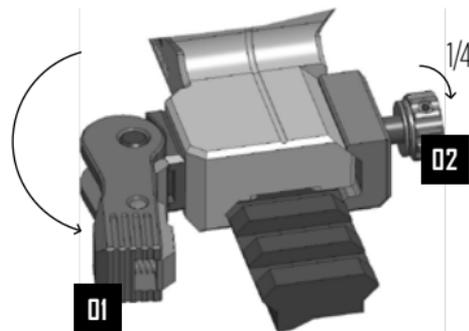

01 Unlock and open the tension lever
Entriegeln und Öffnen des Spannhebels

02 Re-tightening the knurled adjustment nut, about a 1/4 turn in clockwise direction
Nachziehen der Einstellmutter, etwa eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn

07

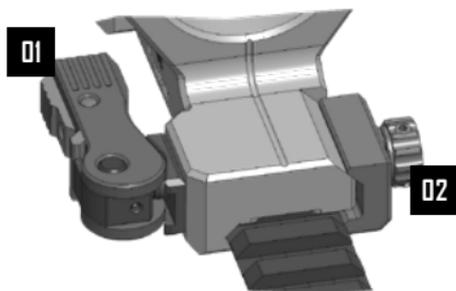

01 Lever in tensioned and locked position

Hebel in gespannter und verriegelter Position

02 Tightening both set screws with 0,5 Nm

Anziehen der beiden Stellschrauben mit 0,5 Nm

ZERO COMPROMISE OPTIC GMBH

Headquater

Firmenstandort & Produktion

Bäckerstraße 1

2433 Margarethen am Moos

Austria

+43 2230 20270-134

sales-international@zcompoptic.com

www.zcompoptic.com

North America

9190 Lower Fords Creek Rd

Orofino, ID 83544

(208)-435-4000

sales@zcompoptic.com